

IS7-V

Socket 478 システムボード ユーザーマニュアル

著作権と補償について

このマニュアルに記載されている内容は、将来予告なく変更される場合があります。本マニュアルの作成には万全を期しておりますが、万一誤りが合った場合はご容赦願います。

本製品の特定用途への適用、品質、または商品価値に関して、明示の有無に関わらず、いかなる保証も行いません。このマニュアルや製品上の表記に誤りがあったために発生した、直接的、間接的、特殊な、また偶発的なダメージについて、いかなる保証も行いません。

このマニュアルに記載されている製品名は識別のみを目的としており、商標および製品名またはブランド名の所有権は各社にあります。

このマニュアルは国際著作権法により保護されています。本書の一部または全部を弊社の文書による許可なく複製または転用することは禁じられています。

マザーボードを正しく設定しなかったことが原因で発生した故障については、 弊社では一切の責任を負いかねます。

目 次

第	1章	はじめに	. 1-1
	1-1.	機能と仕様	1-1
	1-2.	レイアウト	1-3
第	2 章	ハードウェアのセットアップ	. 2-1
	2-1.	マザーボードのインストール	2-1
	2-2.	Pentium® 4 CPU およびヒートシンクサポート台の取付け	
	2-3.	システムメモリの取付け	
	2-4.	コネクタ、ヘッダ、スイッチ	
	Z -4.	(1). ATX 電源入力コネクタ	
		(1). FAN コネクタ	
		(3). CMOS メモリクリアリングヘッダ	
		(4). フロントパネルオーディオ接続ヘッダ	
		(5). 前面パネルのスイッチとインジケータ接続	2-8
		(6). 追加 USB ポートヘッダ	2-9
		(7). システム管理バスヘッダ	
		(8). 内部オーディオコネクタ	
		(9). 加速式グラフィックスポートスロット	
		(10). フロッピーディスクドライブコネクタ	
		(11). IDE コネクタ	
		(12). シリアル ATA コネクタ	
		(13). 背面パネルの接続	2-15
第	3 章	BIOS について	.3-1
	3-1.	SoftMenu Setup	3-2
	3-2.	Standard CMOS Features	3-5
	3-3.	Advanced BIOS Features	3-8
	3-4.	Advanced Chipset Features	3-11
	3-5.	Integrated Peripherals	3-13
	3-6.	Power Management Setup	3-19
	3-7.	PnP/PCI Configurations	3-22
	3-8.	PC Health Status	3-24

3-9.	Load Fail-Safe Defaults	3-25
3-10.	Load Optimized Defaults	3-25
3-11.	Set Password	3-25
3-12.	Save & Exit Setup	3-25
3-13.	Exit Without Saving	3-25
付録 A.	Intel チップセットドライバのインストール	
付録 B.	オーディオドライバのインストール	В-1
付録 C.	LAN ドライバのインストール	C-1
付録 D.	USB 2.0 ドライバのインストール	D-1
付録 E.	BIOS アップデートガイド	E-1
付録 F.	ハードウェア監視(Winbond Hardware Doctor ユーティリン	
		F-1
付録 G.	トラブルシューティング	G-1
付録 H.	テクニカルサポートの受け方について	H-1

はじめに 1-1

第1章 はじめに

1-1. 機能と仕様

1. CPU

- 800/533/400MHz システムデータバスを搭載した Intel Pentium 4 Socket 478 プロセッサをサポート
- Intel ハイパースレッドテクノロジ(Hyper-Threading Technology)をサポート

2. チップセット

- Intel 82848P (MCH) + 82801EB (ICH5)
- Advanced Configuration Power Interface (ACPI) をサポート

3. メモリ

- 2つの 184-ピン DIMM ソケット
- 2 つの DIMM シングルチャネル DDR 400/333 (最大 2GB)をサポートします。

4. AGP

• 加速式ポートコネクタが AGP 8X/4X インターフェイス(0.8V/1.5V)をサポート

5. シリアル ATA

オンボード 2 チャネルのシリアル ATA 150MB/秒データ転送速度(ICH5 サウスブリッジ経由)

6. LAN

• オンボード 10/100M LAN コントローラ

7. USB 2.0

• 8x USB 2.0 ポートが 480 Mb/s データ転送速度をサポート

8. オーディオ

- オンボードの 6 チャンネル AC 97 CODEC
- プロ仕様のデジタルオーディオインターフェイスが24ビットのS/PDIF出力をサポート

9. 内部 I/O コネクタ

- 1x AGP スロット
- 5x PCI スロット
- 1x フロッピーポートが 2.88MB までサポート
- 2x Ultra ATA/100/66/33 コネクタ
- 2x シリアル ATA 150 コネクタ
- 2x USB 2.0 ヘッダ

1-2 第1章

• 1x CD-IN、1x AUX-IN ヘッダ

10. 背面パネル I/O


- 1x PS/2 キーボード、1x PS/2 マウス
- 1x シリアルポート コネクタ, 1x パラレルポート コネクタ
- 1x S/PDIF アウトコネクタ
- 1x AUDIO1 コネクタ (リアレフト / リアライト、センター/サブウーファ)
- 1x AUDIO2 コネクタ (Mic-In、ラインイン、フロントレフト/フロントライト)
- 2x USB 2.0 コネクタ
- 2x USB 2.0、1x RJ-45 LAN コネクタ

11. その他

- ATX フォームファクタ
- ハードウェア監視 ファン速度、電圧、CPU とシステム温度および他のデバイス温度監視用のサーマルヘッダを含む
- * 本書に記載されている仕様および情報は予告なしに変更されることがあります。

はじめに 1-3

1-2. レイアウト

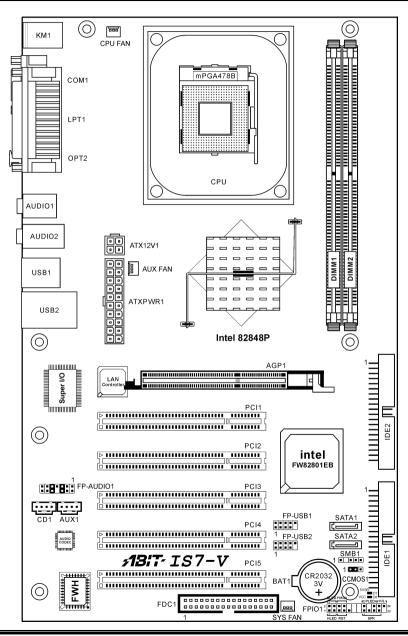

1-4 第1章



第2章 ハードウェアのセットアップ

取付けを開始する前に:ATX12V の電源装置のスイッチをオフにする(+5V スタンバイ電源を完全にオフにする)、または取り付ける前に電源コードを外す、またはコネクタやアドオンカードのプラグを抜く、以上のことを忘れないでください。さもないと、マザーボードコンポーネントまたはアドオンカードが故障したり破損する可能性があります。


2-1. マザーボードのインストール

ほとんどのコンピュータシャーシには、マザーボードを安全に固定し、同時に回路のショートを 防ぐ多数の穴のあいた基板があります。マザ

ーボードをシャーシの基板に固定するには次の2つの方法があります。

- 1. スタッドを使用する
- 2. スペーサーを使用する

原則的に、マザーボードを固定する最善の方法はスタッドを使用することです。スタッドを使用できない場合にのみ、スペーサーを使ってボードを固定してください。マザーボードを注して見ると、多くの取り付け穴が空い



Chassis Base

Chassis Base

ているのがわかります。これらの穴を基板の取り付け穴の位置に合わせてください。位置をそろえた時にネジ穴ができたら、スタッドとネジでマザーボードを固定できます。位置をそろえてもスロットしか見えない時は、スペーサーを使ってマザーボードを固定します。スペーサーの先端をもってスロットに挿入してください。スペーサーをすべてのスロットに挿入し終えたら、マザーボードをスロットの位置に合わせて挿入してください。マザーボードを取り付けたら、すべてに問題がないことを確認してからコンピュータのケースをかぶせてください。

注意:PCB サーキットのショートを防ぐために、金属製ボルトとスペーサがすでにシャーシ台にしっかり取り付けられ、マザーボード上に一直線に合うような取り付け穴がない場合、それらのボルトとスペーサを取り外してください。

2-2. Pentium® 4 CPU およびヒートシンクサポート台の取付け


このマザーボードは ZIF (ゼロインサーションフォース) Socket 478 を提供して Intel® Pentium® 4 CPU をインストールします。お買い上げになった CPU には、ヒートシンクと冷却ファンのキットが付属しています。付属していない場合、Pentium® 4 Socket 478 向けに特別に設計されたキットをお求めください。

1. マザーボードに 478 ピン ZIF ソケットが 見つかったら、リテンションモジュール をマザーボードに固定します。

注意:Pentium® 4 マザーボードの用に特別に設計されたシャーシをご使用の場合、金属製スタッドやスペーサーがすでにシャーシに取り付けられていれば、その場所に注意してください。金属製スタッドやスペーサーが PCBの印刷回路線や部品に接触しないように用心してください。

- ソケットから CPU のソケットレバーを横に、それから 90 度上に引っ張ります。CPU を正しい方向に差し込みます。 CPU は一方向にしかフィットしないため、CPU を差し込む際に余分な力をかけないでください。 CPU を押さえながらソケットレバーを閉めます。
- 3. ヒートシンクを CPU にすっぽりかぶせます。
- 4. ファンとリテンションメカニズムアセンブリをヒートシンクの上に置きます。ファンとリテンションメカニズムアセンブリの各サイドのリテンションロックが、4つともリテンションホールにはめ込まれていることを確認してください。
- 5. ファンとリテンションメカニズムアセン ブリの両側にあるリテンションロックを押し下げて、リテンションモジュール台にしっかり 固定します。
- 6. これでファンとリテンションメカニズムアセンブリとリテンションモジュール台の各サイドが、内部のヒートシンクにしっかり固定されました。

注意:正しいバス周波数と倍数をプロセッサ用に設定するのを忘れないでください。

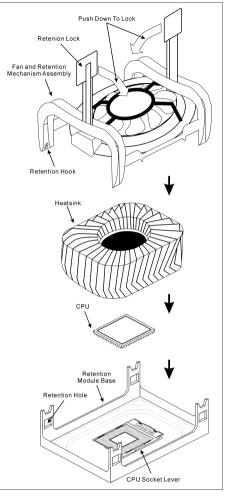

2-3. システムメモリの取付け

このマザーボードにはメモリ拡張用に 2 つの 184 ピン DDR DIMM サイトが搭載されており、 128MB から最大 2GB まで拡張することができます。


バンク	メモリモジュール	合計
Bank 0, 1 (DIMM1)	128, 256, 512MB, 1GB	128MB ~ 1GB
Bank 2, 3 (DIMM2)	128, 256, 512MB, 1GB	128MB ~ 1GB
	128MB ~ 2GB	

表 2-1. メモリ設定の例

注:メモリモジュールを追加または取り外した後、ハードウェアや BIOS は必要ありません。

メモリモジュールの取り付け/取り外しを行う前に、コンピュータの電源をオフにして AC 電源 コードを抜いてください。

- 1. ボードの DIMM スロットを探します。
- 2. DIMM モジュールのコネクタに触らない ようにしながら、その両端をそっと持ち ます。
- 3. モジュールのノッチキーをスロットのリ ブに合わせます。
- 4. モジュールをスロットにしっかり押すと、 スロットの両側のイジェクタタブが取り

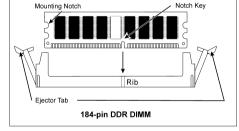

付けノッチにカチッと音を立てて自動的に固定されます。DIMM モジュールを差し込むときに無理な力を入れないでください。DIMM モジュールは一方向にだけフィットするようになっています。

5. DIMM モジュールを取り外すには、スロットの2つのイジェクタタブを同時に外側に押してから、DIMM モジュールを取り出します。

注意: 静電気はコンピュータの電気コンポーネントやオプションのボードを破損する恐れがあります。これらの手順を開始する前に、アースされた金属物質に軽く触れることで、静電気を確実に放電してください。


2-4. コネクタ、ヘッダ、スイッチ


ここには、コネクタ、ヘッダ、スイッチと、その接続方法が全て表示されています。コンピュータのシャーシ内に全てのハードウェアを取り付ける前に、全ての項を読んで必要な情報を頭に入れてください。参照のために、ボード上のコネクタとヘッダの全ての位置に対応する完全な拡大配置図を第1章に示します。

警告:周辺機器やコンポーネントを追加したり取り外す前に、必ずコンピュータの電源をオフにしてから、ACアダプタのプラグを抜いてください。さもなければ、マザーボードや周辺機器が重大な損害をこうむることもあります。全てを十分にチェックした後で、AC電源コードのプラグを差し込んでください。

(1). ATX 電源入力コネクタ

このマザーボードには 2 つの電源コネクタが搭載されており、少なくとも 300W、20A +5VDC または 720mA +5VSB の容量を持つ ATX12V 電源装置に接続します。

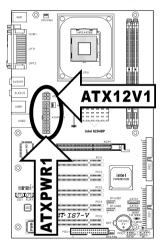

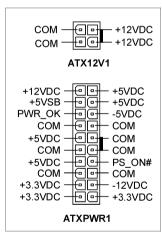

(2). FAN コネクタ

これらの3ピンコネクタはそれぞれ、システムに取り付けられたクーリングファンに電源を供給します。


CPU は、ヒートシンクを装備した強力なファンにより冷却される必要があります。システムは、CPU ファンの速度を監視することができます。


• CPU FAN: CPU ファン

• SYS FAN:システムファン

• AUX FAN:補助ファン

警告:これらのファンコネクタはジャンパではありません。これらのコネクタにジャンパキャップをかぶせないでください。

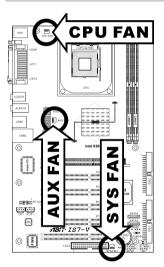





(3). CMOS メモリクリアリングヘッダ

この CCMOS1 ヘッダはジャンパキャップを使用して、CMOS メモリを消去します。

- ピン1-2 ショート(デフォルト):標準操作。
- ピン 2-3 ショート: CMOS メモリの消去。

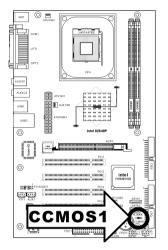




警告: CMOS メモリをクリーニングする前に、まず(+5V スタンバイ電源を含め)電源をオフにしてください。さもなければ、システムが異常な動作を引き起こしたり故障する可能性があります。

(4). フロントパネルオーディオ接続ヘッダ

このヘッダは、フロントパネルのオーディオコネクタへの接続を提供します。

- フロントパネルでオーディオコネクタを使用するには、このヘッダのすべてのジャンパを 取り外し、シャーシに付属する延長ケーブルによってフロントパネルに接続します。
- リアパネルでオーディオコネクタを使用するには、延長ケーブルを切り離し、ジャンパを ピン 5-6 とピン 9-10 の後ろに取り付けます(デフォルトの設定)。

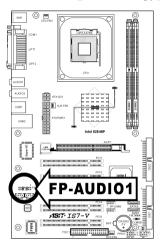



	ピン番号	ピン割り当て	ピン番号	ピン割り当て
	1	オーディオ Mic.	2	アース
	3	オーディオMic.バイアス	4	VCC
13 11 9 7 5 3 1	5	スピーカーアウト右チ ャンネル	6	スピーカーアウト右チ ャンネル復帰
141210 6 4 2	7	X	8	NC
FP-AUDIO1	9	スピーカーアウト左チ ャンネル	10	スピーカーアウト左チ ャンネル復帰
	11	アース	12	S/PDIF イン
	13	VCC	14	S/PDIF アウト

(5). 前面パネルのスイッチとインジケータ接続

このヘッダは、スイッチと LED インジケータをシャーシ前面パネルに接続するために使用されます。

電源 LED のピン位置と方向に注してください。下図のピンに一直線に並んでいる"+"のマークは、LED 接続のプラス極を表します。これらのヘッダに間違いなく接続してください。方向を逆に接続しても LED が点灯しないだけのことですが、スイッチの間違った接続はシステムの故障の原因となることがあります。

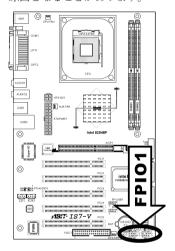


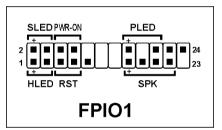

- HLED (ピン1、3):
 シャーシ前面パネルの HDD LED ケーブルに接続します。
- RST (ピン5、7):
 シャーシ前面パネルのリセットスイッチケーブルに接続します。
- SPK (ピン15、17、19、21):
 シャーシのシステムスピーカーケーブルに接続します。
- SLED (ピン2、4):
 シャーシ前面パネルのサスペンド LED ケーブル (もしあれば) に接続します。
- PWR-ON(ピン6、8): シャーシフロントパネルの電源スイッチケーブルに接続します。
- PLED (ピン16、18、20): シャーシフロントパネルの電源 LED ケーブルに接続します。

(6). 追加 USB ポートヘッダ


これらのヘッダはそれぞれ、USB 2.0 仕様に対して設計された USB ケーブルを通して、2 つの追加 USB 2.0 ポート接続を提供します。

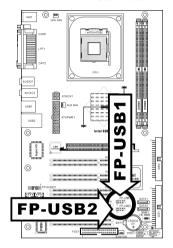


	2 4 6 8 10 1 3 5 7 9	ピン	割り当て	ピン	割り当て
		1	VCC	2	VCC
		3	Data0 -	4	Data1 -
		5	Data0 +	6	Data1 +
	FP-USB1 FP-USB2	7	アース	8	アース
Į.		9	NC	10	NC

(7). システム管理バスヘッダ


このヘッダは、システム管理バス(SM バス)用に用意されています。SM バスは I^{2} C バスを特殊に変更したものです。 I^{2} C はマルチマスタバスですが、これは複数のチップを同じバスに接続し、それぞれのチップをデータ転送を初期化することによってマスタとして機能できるようにすることを意味します。複数のマスタが同時にバスをコントロールしようとすると、仲裁手順がどのマスタに優先権を与えるかを決定します。

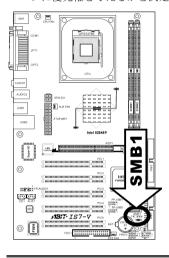




(8). 内部オーディオコネクタ


これらのコネクタは、内部 CD-ROM ドライブまたはアドオンカードのオーディオ出力に接続し ます。

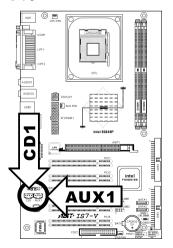



(9). 加速式グラフィックスポートスロット

このスロットは、AGP 8X までオプションの AGP グラフィックスカードをサポートします。グラフィックスカードの詳細については、当社の Web サイトを参照してください。

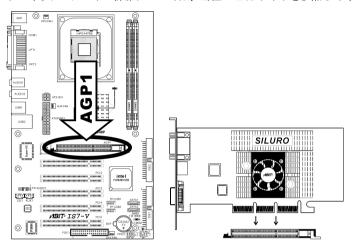


注意: このマザーボードは 3.3V AGP カードをサポートしません。1.5V または 0.8V AGP カードのみをご使用下さい。


(10). フロッピーディスクドライブコネクタ

このコネクタは 34 ピン、34 コンダクタリボンケーブルを介して、2 つの標準フロッピーディスクドライブをサポートします。


フロッピーディスクドライブのケーブルに接続するには、次の手順を実行します。


- 1. リボンケーブルの一方の端を FDC1 コネクタに取り付けます。リボンケーブルの着色された端を FDC1 コネクタのピン 1 に合わせます。
- 2. リボンケーブルのもう一方の端をディスクドライブのコネクタに接続します。リボンケーブルの着色された端もディスクドライブコネクタのピン1に合わせます。末端のコネクタを、ドライブAとして指定されたドライブに接続します。

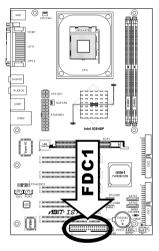




(11). IDE コネクタ

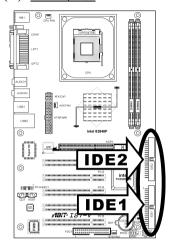

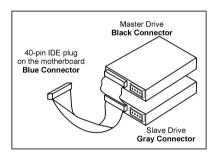




このマザーボボードは2つの IDE ポートを提供して、Ultra ATA 66 リボンケーブルにより、Ultra ATA 100 モードで最大4 基の IDE ドライブに接続します。各ケーブルは40 ピン80 コンダクタと3つのコネクタを備え、マザーボードに2 基のハードドライブを接続できるようになっています。長い方のリボンケーブルの1本の端を(青いコネクタ)をマザーボードのIDE ポートに接続し、短い方のリボンケーブルのほかの2本の端(グレーおよび黒のコネクタ)をハードドライブのコネクタに接続します。

2台のハードドライブを1つのIDE チャネルを通して一緒に接続するには、最初のドライブをマスタに構成してから2番目のドライブをスレーブモードに構成する必要があります。ジャンパ設定については、ドライブのマニュアルを参照してください。IDE1に接続された最初のドライブは通常「プライマリマスタ」と呼ばれ、2番目のドライブは「プライマリスレーブ」と呼ばれます。IDE2に接続された最初のドライブは「セカンダリタスタ」と呼ばれ、2番目のドライブは「セカンダリスレーブ」と呼ばれます。

CD-ROM のような従来の速度の遅いドライブを同じ IDE チャネルに接続すると、システム全体の性能が落ちることになるので、避けてください。


(12). シリアル ATA コネクタ

これらのコネクタは、Serial ATA ケーブル経由で各チャネル毎に1つの Serial ATA デバイスを接続するために用意されています。

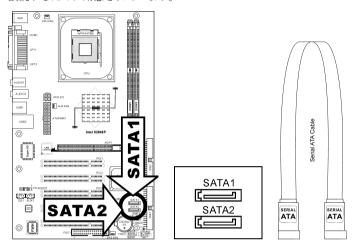

SATA1 と SATA2 の機能モードを構成する方法の詳細については、"OnChip IDE デバイス"の BIOS メニューで"シリアル ATA 1 モード"と"シリアル ATA 2 モード"のアイテムを参照してください。

(13). 背面パネルの接続

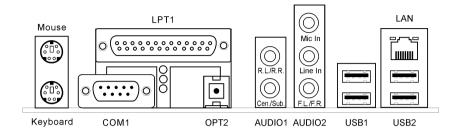

- マウス:PS/2 マウスに接続します。
- キーボード: PS/2 キーボードに接続します。
- LPT1: この通信プロトコルをサポートするプリンタやその他のデバイスに接続します。
- **COM1**:この通信プロトコルをサポートする外部モデム、マウスまたはその他のデバイス に接続します。
- **OPT2**:このコネクタは、光ファイバを通してデジタルマルチメディアデバイスへの S/PDIF アウト接続を提供します。

• AUDIO1:

R.L./R.R. (背面左 / 背面右): 5.1 チャネルのオーディオシステムの背面左および背面右 チャネルに接続します。

Cen./Sub. (センター / サブウーファ): 5.1 チャネルのオーディオシステムのセンターおよびサブウーファチャネルに接続します。

• AUDIO2:

Mic In:外部マイクからプラグに接続します。

Line In:外部オーディオソースからラインアウトに接続します。

F.L./F.R. (前面左 / 前面右) : 5.1 チャネルまたは通常の 2 チャネルオーディオシステム の前面左と前面右チャネルに接続します。

- LAN: 構内通信網 (LAN) に接続します。
- USB1/USB2:スキャナ、デジタルスピーカー、モニタ、マウス、キーボード、ハブ、デジタルカメラ、ジョイスティックなどの USB デバイスに接続します。

2-16 第2章



BIOS について 3-1

第3章 BIOS について

このマザーボードはプログラム可能な EEPROM を提供し、BIOS ユーティリティを更新することができます。BIOS (基本入出力システム)はプロセッサと周辺装置の間で通信の基本レベルを処理するプログラムです。マザーボードを取り付けたり、システムを再構成したり、"セットアップの実行"を指示するときにだけ、BIOS セットアッププログラムを使用します。本章では、BIOS ユーティリティのセットアップユーティリティを説明します。

システムの電源をオンにすると、BIOS メッセージが画面に表示され、メモリがカウントを開始し、次のメッセージが画面に表示されます。

PRESS DEL TO ENTER SETUP

応答する前にメッセージが消えたら、<Ctrl> + <Alt> + キーを押すか、コンピュータシャーシのリセットボタンを押してステムを再起動します。これらの2つの方法が失敗した場合のみ、電源をオフにした後またオンにしてシステムを再起動することができます。

キーを押した後、メインメニュー画面が表示されます。



注:システムの安定性と性能を高めるために、当社の技術陣が BIOS メニューを絶えず改良しています。BIOS セットアップ画面と本書で示した説明は参照のためのもので、画面に表示されるものと完全に一致しないこともあります。

3-2 第3章

3-1. SoftMenu Setup

SoftMenu ユーティリティは、CPU の動作速度プログラムするための ABIT の独占的で究極のソリューションです。CPU FSB 速度、マルチプライヤファクタ、AGP & PCI クロック、CPU コア電圧に関する全てのパラメータはワンタッチで操作することができます。

Brand Name:

このアイテムは CPU のモデル名、例えば Pentium (R) 4 を表示します。

Frequency:

本アイテムはプロセッサ速度を表示します。

Cache Size:

本アイテムは CPU の L2 キャッシュサイズを表示します。

CPU Operating Speed:

このアイテムは、お使いの CPU のタイプと速度に従って CPU のオペレーティング速度を表示します。[User Define] (ユーザー定義) オプションを選択すると、マニュアルオプションに入ることができます。

User Define:

警告: クロック倍数と外部クロックの設定を誤ると、CPU をダメージを与えることがあります。 PCI のチップセットまたはプロセッサの仕様よりも高い周波数に設定すると、メモリモジュールエラー、システムクラッシュ、ハードディスクドライブのデータロス、VGA カードや他のアドオンカードの誤動作を招く場合があります。CPU の仕様外の設定は本書の目的ではありません。そうした設定はエンジニアリングテストのためで、通常のアプリケーションでは使用しないでください。

仕様を超える設定に対して保証はできません。これに起因するマザーボードまたは周辺装置の損傷に対して当社は責任を負わないものとします。

BIOS だついて 3-3

***** Ext. Clock (CPU/AGP/PCI):

このアイテムは、外部ロック周波数を選択します。

*** Multiplier Factor:**

このアイテムはロックされていなければ、CPU の乗数を選択します。

※ Estimated new CPU clock:

このアイテムは前のアイテム[Ext. Clock]と[Multiplier Factor]により合計された周波数を表示します。

* N/B Strap CPU As:

このアイテムは、メモリコントローラハブ(MCH)に割り当てられた外部ハードウェアリセットストラップを設定します。オプションは[PSB400]、[PSB533]、[PSB800]と[By CPU]です。デフォルトの設定は[By CPU]です。

このオプションを手動で設定するには、次の手順を実行します。

- 100MHz FSB 周波数の CPU に対して [PSB400] を選択します。
- 133MHz FSB 周波数の CPU に対して [PSB533] を選択します。
- 200MHz FSB 周波数の CPU に対して [PSB800] を選択します。

* DRAM Ratio (CPU:DRAM):

このアイテムは、CPUと DRAM の間で周波数比を決定します。

* AGP Ratio (CPU:AGP:PCI):

このアイテムは、CPU、AGP、PCIの間の比を決定します。

☀ Fixed AGP/PCI Frequency:

このアイテムは、AGP/PCI バス周波数を決定します。このオプションにより、AGP/PCI クロックを固定した周波数に保ち、システムの安定性を向上させることができます。

CPU Power Supply:

このオプションによって、CPU デフォルトとユーザー定義の電圧を切り替えることができます。この設定は、現在の CPU タイプと電圧設定を検出できない場合、または正しくない場合を除き、デフォルトのままにしておいてください。オプション「ユーザー定義」では、コア電圧を手動で選択できます。

***** CPU Core Voltage:

このアイテムは、CPUのコア電圧を選択します。

注意:間違った電圧設定を行うと、システムが不安定になったり、CPU が損傷することさえあります。その結果を十分掌握していない限り、デフォルトの設定のままにしておいてください。

DDR DRAM Voltage:

このアイテムは、DRAM の電圧を選択します。

3-4 第3章

AGP Voltage:

このアイテムは、AGP の電圧を選択します。

BIOS について 3-5

3-2. Standard CMOS Features



Date (mm:dd:yy):

このアイテムは[月]、[日]、[年]の形式で指定する日付(通常、現在の日)を設定します。

Time (hh:mm:ss):

このアイテムは[時]、[分]、[秒]の形式で指定する日付(通常、現在の時間)を設定します。

♦ IDE Channel 1 Master/Slave IDE Channel 2 Master/Slave IDE Channel 3 Master > IDE Channel 4 Master:

<Enter>キーをクリックすると、サブメニューに入ります。

```
Phoenix — AwardBIOS CMOS Setup Utility

IDE HDD Auto-Detection Press Enter Item Help

IDE Channel 1 Master Auto
Access Mode Auto
Capacity 8 MB To auto-detect the HDD's size, head... on this channel from this channel for the channel sector are the HDD's size, head... on the channel for the channel for
```

注: 「IDE Channel 3 Master (IDE チャネル 3 マスタ)」および「IDE Channel 4 Master (IDE チャネル 4 マスタ)」の項目は、"OnChip IDE Device (オンチップ IDE デバイス)"メニューの項目「OnChip Serial ATA (オンチップシリアル ATA)」が[Enhanced Mode (拡張モード)]として設定されている場合のみ表示されます。

IDE HDD Auto-Detection:

このアイテムでは、<Enter> キーを押すことによって IDE ドライバのパラメータを検出できるようになっています。パラメータが画面上に自動的に表示されます。

IDE Channel 1 Master/Slave, IDE Channel 2 Master/Slave, Extended IDE Drive:

[Auto] (自動) に設定すると、BIOS はどの種類の IDE ドライブを使用しているかを自動的にチェックします。自分でドライブを定義したい場合、これを[Manual] (マニュアル) に設定し、パラメータの意味を完全に理解していることを確認してください。正しい設定を得るには、デバイスメーカーが提供する使用説明書を参照してください。

Access Mode:

このアイテムはお使いの IDE デバイスにアクセスするモードを選択します。このアイテムをデフォルトの [Auto] (自動) 設定のままにしておくと、HDD のアクセスモードを自動的に検出します。

Capacity:

このアイテムはディスクドライブのおおよその容量を表示します。一般に、サイズはディスクチェックプログラムに示されるフォーマット済みディスクのサイズよりいくらか大きくなっています。

Cylinder:

このアイテムはシリンダの数を構成します。

Head:

このアイテムは読込/書込ヘッドの数を構成します。

Precomp:

このアイテムは、書込タイミングを変更するシリンダの数を表示します。

Landing Zone:

このアイテムは、読取り/書込みヘッド用のランディングゾーンとして指定されるシリンダの番号を表示します。

Sector:

このアイテムは、トラック当りのセクタの数を構成します。

🦫 Standard CMOS Features Setup Menu に戻ります:

Drive A & Drive B:

このアイテムは取り付けたフロッピードライブ (通常、ドライブ A のみ) のタイプを設定します。

BIOS について 3-7

Floppy 3 Mode Support:

このアイテムによって、日本のコンピュータシステムの「3 モードフロッピードライブ」を使用し、ドライブ A、B、または AB 両方のドライブを選択することができます。日本標準のフロッピードライブを使用しない場合、デフォルトの [Disabled] (使用不可能) 設定のままにしてください。

Video:

このアイテムは、一次システム監視で使用されるビデオアダプタのタイプを選択します。

[**EGA/VGA**]: (Enhanced Graphics Adapter/Video Graphics Array) EGA、VGA、SVGA、PGA モニタアダプタの場合。

[CGA 40]: (Color Graphics Adapter) 40 カラムモードで駆動。

[CGA 80]: (Color Graphics Adapter) 80 カラムモードで駆動。

[Mono]: (Monochrome adapter) 高解像度のモノクロームアダプタを組み込み。

Halt On:

このアイテムは、システムの起動中にエラーが検出された場合、システムを停止するかどうかを 決定します。

[All Errors]: システムブートは、BIOS が致命的でないエラーを検出すると必ず停止します。

[No Errors]: システムブートは、エラーを検出すると停止します。

[All, But Keyboard]: システムブートは、キーボードエラー以外のすべてのエラーに対して停止します。

[All, But Diskette]: システムブートは、ディスケットエラー以外のすべてのエラーに対して停止します。

[All, But Disk/Key]: システムブートは、ディスケットまたはキーボードエラー以外のすべてのエラーに対して停止します。

Base Memory:

このアイテムは、システムにインストールされた基本メモリの量を表示します。基本メモリの値は 640K を搭載したシステムの場合一般的には 640K ですが、マザーボードにさらに多くのメモリサイズをインストールすることもできます。

Extended Memory:

このアイテムは、システムの起動中に検出された拡張メモリの量を表示します。

Total Memory:

このアイテムは、システムで利用できる総メモリを表示します。

第3章

3-3. Advanced BIOS Features

```
Phoenix - AwardBIOS CMOS Setup Utility
Advanced BIOS Features

| Hyper-Threading Technology Enabled Outck Power On Self Test Enabled Pad Disk Boot Priority Press Enter Disabled Strond Boot Device Floryuls Strond Boot Device Floryuls Strond Boot Device Harry Disk Strond Boot Other Device Harry Disk Short Other Device Enabled Will decrease the time Boot Up Floryulse Disabled Will decrease the time Boot Up Floryulse Disabled Swap Floryulse Disabled Not Up Floryulse Disabled Soot Up Floryulse Disabled Strong Option Strong Press Of Teabled Develope Strong Press Of Teabled Strong Press Of Teabled Develope Develope
```

Hyper-Threading Technology

このオプションは、プロセッサのハイパースレッディングテクノロジの使用可能/不可能を切り替えます。

このアイテムをデフォルトの設定にしておくと、1つの物理プロセッサが OS とアプリケーションに対して 2つの論理プロセッサに見えるように、同時マルチスレッド(SMT)プロセッサを可能にします。

このオプションは、ハイパースレッドテクノロジを搭載した CPU でのみ使用可能です。

「Hyper-Threading Technology」の詳細については、

http://www.intel.com/homepage/land/hyperthreading.htm、http://www.intel.com/design/chipsets/ht/でIntel Web サイトにアクセスしてください。

Quick Power On Self Test:

[Enabled] (使用可能) に設定していると、このアイテムはシステムの電源をオンにした後電源オンセルフテスト(POST)の速度を上げます。BIOS は POST の間いくつかのチェックを短縮したりスキップします。

Hard Disk Boot Priority:

このアイテムは、ハードディスクのブート優先順位を選択します。 <Enter>キーを押すことによって、そのサブメニューに入り、ここで検出されたハードディスクをシステム起動のためのブートシーケンス用に選択することができます。

このアイテムは、1 次/2 次/3 次ブートデバイスアイテムのどれかに[ハードディスク]のオプションがあるときのみ機能します。

*** HDD Change Message:**

[Enabled] に設定した場合、システムにインストールされているハードドライブに変更が加えられると、POST 中の画面にポップアップメッセージが表示されます。

BIOS だついて 3-9

First Boot Device / Second Boot Device / Third Boot Device / Boot Other Device:

[First Boot Device] (第1ブートデバイス)、[Second Boot Device] (第2ブートデバイス)、[Third Boot Device](第3ブートデバイス) アイテムでそれぞれ起動する第1、第2、第3ドライブを選択します。BIOS は選択したドライブのシーケンスに従ってオペレーティングシステムを起動します。以上の3つのアイテム以外のデバイスから起動したい場合は、[他のデバイスを起動]を[Enabled] (使用可能) に設定してください。

Swap Floppy Drive:

[Enabled] (使用可能) に設定しているときに、システムをフロッピードライブから起動すると、システムは通常のドライブAの代わりにドライブBから起動します。この機能を使用するには、システムに2基のフロッピードライブを接続している必要があります。

Boot Up Floppy Seek:

[Enabled] (使用可能) に設定していると、BIOS はフロッピーディスクドライブがインストールされているかどうかをチェックします。

Boot Up NumLock Status:

このアイテムは、システムが起動するときに数値キーボードのデフォルトの状態を決定します。

[On]:数字キーとしての数値キーパッド機能。

[Off]: 矢印キーとしての数値キーパッド機能。

Security Option:

このアイテムは、システムがパスワードを要求するとき - システムが起動するたびか、または BIOS セットアップに入るときのみかを決定します。

[Setup]: パスワードは BIOS セットアップにアクセスするときのみ要求されます。

[System]: パスワードはコンピュータが起動するたびに要求されます。

注:パスワードは忘れないでください。パスワードを忘れた場合、コンピュータのケースを開けて、CMOS のすべての情報をクリアにしてからシステムを起動してください。この場合、以前に設定したすべてのオプションはリセットされます。

APIC Mode:

このアイテムは、そのデフォルトの設定のままにしておいて下さい。

MPS Version Ctrl For OS:

この項目は、このマザーボードが使用する MPS (多重プロセッサ仕様) のバージョンを指定します。このアイテムは、そのデフォルトの設定のままにしておいて下さい。

OS Select For DRAM > 64MB:

このアイテムにより、OS/2 で 64MB 以上のメモリにアクセスできます。OS/2 以外のオペレーティングシステムの場合、このアイテムをデフォルトの[非 OS2]設定のままにしておいてください。

Report No FDD For OS:

[Yes] (はい) に設定すると、このアイテムによりフロッピーディスクドライブがなくても一部の古いオペレーティングシステムを実行できます。

Delay IDE Initial (Secs):

このアイテムにより、BIOS は遅延時間を引き延ばすことによって一部の古いまた特殊な IDE デバイスをサポートすることができます。値を大きくすると、デバイスを初期化したり動作できる準備をするための遅延時間が長くなります。

Intel OnScreen Branding:

この項目は、システム起動時に「Intel Inside」ロゴの表示または非表示を決定します。

Disable Unused PCI Clock:

このオプションは、使用されていない PCI スロットのクロックを使用不可能にします。

[Yes]: システムは未使用の DIMM と PCI スロットを自動的に検出し、これらの未使用 PCI スロットへのクロック信号の送信を停止します。

[No]: システムはすべての PCI スロットにクロック信号をたえず送信します。

注:システムが自動的に検出できないアダプタがある場合、このオプションを[いいえ]に設定すると、誤動作の原因となります。

BIOS について 3-11

3-4. Advanced Chipset Features



DRAM Timing Selectable:

この項目は、次の4つの項目に対し、使用しているメモリモジュールに従って、最適のタイミングを設定します。デフォルトの設定「SPDによる」は、SPD(シリアルプレゼンスの検出)デバイスのコンテンツを読み取ることによって、これら4つの項目を構成します。メモリモジュール上の EEPROM は、メモリの種類、サイズ、速度、電圧インターフェイス、およびモジュールバンクなどの、モジュールに関するクリティカルパラメータ情報を格納します。

*** CAS Latency Time:**

この項目は、DRAM 読み取りコマンドとデータが実際に使用できる時間との間の待ち時間を制御します。

***** Act to Precharge Delay:

このアイテムは、DRAM パラメータで使用する DRAM クロックの番号を制御します。

*** DRAM RAS# to CAS# Delay**

この項目は、DRAM アクティブコマンドと読み取り/書き込みコマンドの間の待ち時間を制御します。

※ DRAM RAS# Precharge:

プリチャージコマンドを DRAM に発行すると、この項目はアイドルクロックをコントロールします。

System BIOS Cacheable:

[Enabled] (使用可能) に設定しているとき、キャッシュコントローラが使用可能になっていれば、F0000H-FFFFFH にアドレス指定されたシステム BIOS ROM へのアクセスがキャッシュされます。 キャッシュ RAM の範囲が大きければ大きいほど、システムの効率は高くなります。

Video BIOS Cacheable:

システム BIOS をキャッシュするときと同様に、キャッシュコントローラも使用可能になっていれば、ビデオ BIOS のキャッシュを使用可能にすることによって、C0000H から C7FFFH にアドレス指定されたビデオへのアクセスをキャッシュできます。キャッシュ RAM の範囲が大きければ大きいほど、ビデオパフォーマンスは高速になります。

Memory Hole At 15M-16M:

[Enabled] (使用可能) に設定していると、15M-16M のメモリアドレススペースがこの設定を特別 に要求する ISA 拡張カード用に予約されます。これにより、システムで利用できない 15MB 以上のメモリが作成されます。このアイテムは、デフォルトの設定のままにしておいてください。

Delay Prior to Thermal:

このアイテムは、熱活性化前の遅延時間を選択します。

AGP Aperture Size:

このオプションは、AGP デバイスが使用できるシステムメモリの量を指定します。アパチャはグラフィックスメモリアドレススペース用に割り当てられた PCI メモリアドレス範囲の一部分です。

Init Display First:

このアイテムは、システムが起動するとき AGP または PCI スロットをまず初期化するために選択します。

[AGP]: システムが起動するとき、まず AGP を初期化します。

[PCI Slot]: システムが起動するとき、まず PCI を初期化します。

AGP Data Transfer Rate:

このアイテムにより、AGP デバイスのデータ転送速度を選択できます。速度が高ければ高いほど、システムのグラフィックス速度は高速になり性能も向上します。お使いのグラフィックスカードが選択したモードをサポートすることを確認してください。

BIOS とついて 3-13

3-5. Integrated Peripherals

```
Phoenix - AwardBIQS CMOS Setup Utility
Integrated Peripherals

DonChip IDE Device Press Enter
OnChip PCI Device Press Enter
Press Enter
Onboard PCI Device Press Enter
Press Enter
Onboard PCI Deivce Press Enter
Press Enter
Fresh Menu Level

T+++: Move Enter: Select +/-/PU/PD: Value F10: Save ESC: Exit F1: General Help
F5: Previous Values F6: Fail-Safe Defaults
```

⇔ OnChip IDE Device:

<Enter>キーをクリックすると、サブメニューに入ります。



IDE Bus Master:

このオプションは、DOS 環境の下で IDE バスマスタリング機能の有効/無効を切り替えます。

OnChip IDE-1 Controller:

このアイテムにより、一次および二次 IDE コントローラの使用可能/不可能を切り替えることができます。異なるハードドライブコントローラを追加するには、[Disabled] (使用不可能) を選択してください。

※ Master/Slave Drive PIO Mode

PIO (プログラムド I/O)モードにより、BIOS はコントローラに必要なものを伝えることでコントローラと CPU が完全なタスクを実行できるようにします。BIOS が一連のコマンドを出して、ディスクドライブへの送受信に影響を及ぼすことはありません。

IAutol: BIOS は、ディスクドライブをチェックした後利用に最も適したモードを選択します。

[Mode 0-4]: ディスクドライブのタイミングに一致するモードを選択できます。間違った設定を使用しないでください、そうでないとドライブエラーが発生します。

* Master/Slave Drive Ultra DMA

このアイテムにより、Ultra DMA を使用できるように設定できます。

[Auto]: BIOS は、ハードドライブや CD-ROM をチェックした後、利用に最も適したオプションを選択します。

[Disabled]: BIOS はこれらのカテゴリを検出しません。Ultra DMA デバイスを使用中に問題が発生したら、このアイテムを使用不可能にしてください。

OnChip IDE-2 Controller:

OnChip IDE-1 Controller の説明を参照してください。

OnChip Serial ATA:

この項目は、オンチップシリアル ATA の機能を決定します。

[Disabled (無効)]: シリアル ATA コントローラを無効にします。

[Auto (自動)]: シリアル ATA コントローラを BIOS によって自動的に配列できます。

[Combined Mode (結合モード)]: パラレル ATA とシリアル ATA がともに結合されます。最高 4 つの

IDE ドライブをサポートします。

[Enhanced Mode (拡張モード)]: パラレル ATA とシリアル ATA をともに有効にします。最高6つの IDE ドライブをサポートします。

[SATA Only (SATA のみ)]: SATA はレガシーモードで動作します。

BIOS について 3-15

※ Serial ATA 1 Mode / Serial ATA 2 Mode:

このアイテムはシリアル ATA ポート 1(つまり、このモデルの SATA1 コネクタ)とシリアル ATA ポート 2(つまり、このモードの SATA2 コネクタ)の機能モードを決定します。SATA1 と SATA2 はどちらも、次に上げるモードとして選択された後、1 つのシングル IDE コネクタとしてそれぞれ機能します。

モード	シリアル ATA ポ ート1 (SATA1)	シリアルATA ポー ト 2 (SATA2)	説明		
拡張	IDE-3 マスタ	IDE-4 マスタ	 SATA1 は IDE-3 マスタとして機能 SATA2 は IDE-4 マスタとして機能 OnChip IDE-1 と IDE-2 コントローラの有効 		
	IDE-4 マスタ	IDE-3 マスタ	 SATA1 は IDE-4 マスタとして機能 SATA2 は IDE-3 マスタとして機能 OnChip IDE-1 と IDE-2 コントローラの有効 		
結合	IDE-1 マスタ	IDE-1 スレーブ	 SATA1 は IDE-1 マスタとして機能 SATA2 は IDE-1 スレーブとして機能 OnChip IDE-1 コントローラの無効 		
	IDE-1 スレーブ	IDE-1 マスタ	 SATA1 は IDE-1 スレーブとして機能 SATA2 は IDE-1 マスタとして機能 OnChip IDE-1 コントローラの無効 		
	IDE-2 マスタ	IDE-2 スレーブ	 SATA1 は IDE-2 マスタとして機能 SATA2 は IDE-2 スレーブとして機能 OnChip IDE-2 コントローラの無効 		
	IDE-2 スレーブ	IDE-2 マスタ	 SATA1 は IDE-2 スレーブとして機能 SATA2 は IDE-2 マスタとして機能 OnChip IDE-2 コントローラの無効 		
SATA のみ	IDE-1 マスタ	IDE-2 マスタ	 SATA1 は IDE-1 マスタとして機能 SATA2 は IDE-2 マスタとして機能 OnChip IDE-1 と IDE-2 コントローラの無効 		
	IDE-2 マスタ	IDE-1 マスタ	 SATA1 は IDE-2 マスタとして機能 SATA2 は IDE-1 マスタとして機能 OnChip IDE-1 と IDE-2 コントローラの無効 		

3-16 第3章

♦ OnChip PCI Device:

<Enter>キーをクリックすると、サブメニューに入ります。



OnChip USB Controller:

このアイテムはオンボード USB コントローラを使用できるようにします。

※ USB 2.0 Controller:

このアイテムはオンボード USB 2.0 コントローラを使用できるようにします。

*** USB Keyboard Support Via:**

このアイテムにより、DOS 環境で USB キーボードを使用するための[BIOS]を、または、または OS 環境では[OS]を選択することができます。

*** USB Mouse Support Via:**

このアイテムにより、DOS 環境で USB マウスを使用するための[BIOS]を、または、または OS 環境では[OS]を選択することができます。

OnChip Audio Controller:

このアイテムはオンボードオーディオコントローラを使用できるようにします。

SuperIO Device:

<Enter>キーをクリックすると、サブメニューに入ります。



BIOS たついて 3-17

Onboard FDC Controller:

このアイテムはオンボード FDC コントローラを使用できるようにします。

Onboard Serial Port:

このアイテムは、どの I/O アドレスにオンボードのシリアルポートコントローラがアクセスするかを決定します。

[Auto]:システムは、オンボードシリアルポートの I/O アドレスを自動的に選択します。

[3F8/IRQ4, 2F8/IRQ3, 3E8/IRQ4, 2E8/IRQ3]: オンボードシリアルポートの I/O アドレスを手動で選択できるようにします。

[Disabled]: オンボードシリアルポートを個別にまたは同時に使用不可能に設定します。

Onboard Parallel Port:

このアイテムは、パラレルポートが使用する I/O アドレスを指定します。

[Disabled]: このオプションは、パラレルポートがシステムリソースに一切アクセスできないようにします。このオプションの値が*使用不可能*に設定されていると、プリンタポートは使用できません。

[378/IRQ7]: このオプションは、パラレルポートがその I/O ポートアドレスとして[378/IRQ7]を使用できるようにします。コンピュータシステムの大多数のパラレルポートは、標準設定として IRQ7 と I/O ポート 378H を使用します。

[278/IRQ5]: このオプションは、パラレルポートがその I/O ポートアドレスとして[278/IRQ5]を使用できるようにします。

[3BC/IRQ7]: このオプションは、パラレルポートがその I/O ポートアドレスとして[3BC/IRQ7] を使用できるようにします。

*** Parallel Port Mode:**

このアイテムは、パラレルポートのモードを指定します。

[Normal]:標準のパラレルポートモードを使用できるようにします。

[SPP]:標準速度での双方向のパラレルポート操作を可能にします。

[EPP]:最高速度での双方向のパラレルポート操作を可能にします。

[ECP]:標準モードのデータ転送速度より高速で双方向のパラレルポート操作を可能にします

IECP+EPPI: ECP と EPP モードでパラレルポート動作を可能にします。

***** EPP Mode Select:

このアイテムは EPP モードを選択します。

***** ECP Mode Use DMA:

このアイテムは、パラレルポートの DMA チャネルを選択します。

3-18 第3章

Onboard PCI Device:

<Enter>キーをクリックすると、サブメニューに入ります。



Onboard LAN Controller:

このアイテムはオンボード LAN コントローラを使用できるようにします。

LAN Boot ROM:

このアイテムにより、(ディスクドライブの代わりに)ブート ROM を使用して、システムを起動し、構内通信網に直接アクセスできます。

Enhance Performance:

このオプションは、PCI デバイスの間で第一優先順位とすることによって、LAN 性能の向上が実現します。

BIOS だついて 3-19

3-6. Power Management Setup



ACPI Suspend Type:

このアイテムは、サスペンドモードのタイプを選択します。

[S1(Power On Suspend)]: 電源オンサスペンド機能を使用可能にします。

[S3(Suspend To RAM)]: サスペンド対 RAM 機能を使用可能にします。

Resume by USB From S3:

[Enabled] (使用可能) に設定していると、このアイテムにより USB デバイスを使用して S3 (STR – RAM にサスペンド)状態にあるシステムを呼び起こすことができます。このアイテムは、アイテム"ACPI サスペンドタイプ"が[S3(STR)]に設定されているときのみ構成できます。

Power Button Function:

このアイテムは、システムの電源をオフにする方法を選択します。

[Delay 4 Sec.]: 電源ボタンを 4 秒以上長く押し続けていると、システムの電源がオフになります。 これにより、電源ボタンにうっかり触れたり押したりした場合にシステムの電源がオフになることを防ぐことができます。

[Instant-Off]: 電源ボタンを一度押してから離すと、直ちにシステムの電源がオフになります。

CPU THRM-Throttling

このアイテムは、STR (RAM へのサスペンド) 状態の間、その通常の電力をあるパーセンテージ に切り下げることで CPU 速度を制御します。

WakeUp by PME# of PCI:

[Enabled] (使用可能) に設定しているとき、モデムや LAN カードなどのオンボード LAN や PCI カードにアクセスすると、システムを呼び起こす原因となります。 PCI カードは呼び起こし機能をサポートする必要があります。

WakeUp by OnChip Lan:

[有効]に設定しているとき、呼び起こし機能をサポートする LAN カードを介し、ソフトオフ状態で PC をリモートから呼び起こすことができます。

WakeUp by Alarm:

[Enabled] (使用可能) に設定すると、"日 (月の) アラーム"および"時 (hh:mm:ss) アラーム"アイテムでソフトオフ PC の電源をオンにしたい日と時間を設定できます。ただし、システムがこれらのアイテムで設定された日と時間より前に入電またはネットワーク(レジュームオンリング/LAN)によりアクセスされると、システムは入電やネットワークに優先順位を与えます。

* Date (of Month) Alarm

[0]: このオプションは、"時 (hh:mm:ss) アラーム"アイテムで設定された時間に従って毎日システムの電源をオンにします。

[1-31]: このオプションは、システムの電源をオンにする日を選択します。システムは設定された日、および"時 (hh:mm:ss) アラーム"アイテムで設定された時間に電源がオンになります。

* Time (hh:mm:ss) Alarm

このアイテムは、システムの電源をオンにする時間を設定します。

POWER ON Function:

このアイテムは、システムの電源をオンにする方法を選択します。

[Password]: パスワードを使用してシステムの電源をオンにします。このオプションを選択してから、<Enter>を押してください。パスワードを入力してください。最大 5 文字まで入力できます。正確に同じパスワードを入力して確認したら、<Enter>を押します。

[Hot KEY]: <F1> から <F12>までのどれかの機能を使用して、システムの電源をオンにします。

[Mouse Left]: マウスの左ボタンをダブルクリックして、システムの電源をオンにします。

[Mouse Right]: マウスの右ボタンをダブルクリックして、システムの電源をオンにします。

IAnv KEYI: キーボードの任意のキーを使用して、システムの電源をオンにします。

[BUTTON ONLY]:電源ボタンのみを使用して、システムの電源をオンにします。

[Keyboard 98]: "Keyboard 98"互換キーボードの電源オンボタンを使用して、システムの電源をオンにします。

注:マウスの呼び起こし機能は、COM ポートや USB タイプではなく、PS/2 マウスでのみ使用可能です。一部の PS/2 マウスの中には、互換上の問題が理由で呼び起こしができないものもあります。キーボードの仕様があまりにも古いと、電源をオンにできないことがあります。

* KB Power ON Password:

このアイテムは、コンピュータの電源をオンにするために必要なパスワードを設定します。

往:パスワードを忘れないでください。忘れると、この機能を再び利用するには、CMOS を消去して全てのパラメータをリセットしなければなりません。

BIOS について 3-21

***** Hot Key Power ON:

このアイテムは、<Ctrl>キーと機能キー(<Fl> < <Fl2>)のどれかを同時に押すことによって、システムの電源をオンにします。

Restore On AC Power Loss:

このアイテムは、AC 電源に障害が発生した後のシステム動作を選択します。

[Power Off]: AC 電源の障害後に電源が回復しても、システムの電源はオフになったままです。システムの電源をオンにするには、電源ボタンを押す必要があります。

[Power On]: AC 電源の障害後に電源が回復すると、システムの電源は自動的にオンになります。

[Last State]: AC 電源の障害後に電源が回復すると、システムは電源障害が発生する前の状態に戻ります。AC 電源の障害が発生したときにシステムの電源がオフになっていたら、電源が回復したときにもシステムの電源はオフになったままです。AC 電源の障害が発生したときにシステムの電源がオンになっていたら、電源が回復したときにシステムの電源はオンになります。.

第3章

3-7. PnP/PCI Configurations



Resources Controlled By:

このアイテムは、全ての起動およびプラグアンドプレイ互換デバイスを構成します。

[Auto]: システムは設定を自動的に検出します。

[Manual]: "IRO リソース"メニューで、特定の IRO リソースを選択してください。

*** IRQ Resources:**

<Enter>キーをクリックすると、サブメニューに入ります。

このアイテムは、各システム割り込みを[PCI デバイス] または [予約済み]に設定します。



PCI/VGA Palette Snoop:

このアイテムは、MPEG ISA/VESA VGA カードが PCI/VGA で作動できるかどうかを決定します。

[Enabled]: MPEG ISA/VESA VGA カードは、PCI/VGA で作動できます。

[Disabled]: MPEG ISA/VESA VGA カードは PCI/VGA で作動しません。

BIOS だついて 3-23

Allocate IRO To Video:

このアイテムは、取り付けた VGA カードの IRQ を割り当てます。

[Enabled]: 取り付けた VGA カードの IRO を自動的に割り当てます。

[Disabled]: VGA カードによって以前に占有された IRQ は、新しいデバイスでも使用できます。

Allocate IRQ To USB

このアイテムは、接続されている USB デバイスに対して IRO を割り当てます。

[Enabled]:接続されている USB デバイスに対して IRQ を自動的に割り当てます。

[Disabled]:接続されている USB デバイスによって以前占有されていた IRQ は、新しいデバイスに対して利用できます。

PCI Latency Timer(CLK):

このオプションでは、時間の量のコントロールを選択できるようになっており、ICH2 アービタは PCI イニシエータが PCI バス上で複数のトランザクションを連続して実行することを可能にしています。

PIRQ 0 Use IRQ No. ~PIRQ 7 Use IRQ No. :

このアイテムは、PCI スロットに取り付けたデバイスの IRQ 番号を自動または手動で指定します。

PIRQ (ICH チップセットからの信号)、INT# (PCI スロット IRQ 信号のことです) のハードウェアレイアウト間の関係については、下の表を参照してください。

信号	AGP	LAN	PCI-1	PCI-2	PCI-3	PCI-4	PCI-5
PIRQ_0 割り当て	INT A		INT D				
PIRQ_1 割り当て	INT B		INT A				
PIRQ_2 割り当て		INT A	INT B				
PIRQ_3 割り当て			INT C				
PIRQ_4 割り当て				INT A	INT D	INT C	INT B
PIRQ_5 割り当て				INT B	INT A	INT D	INT C
PIRQ_6 割り当て				INT C	INT B	INT A	INT D
PIRQ_7 割り当て				INT D	INT C	INT B	INT A

3-24 第3章

3-8. PC Health Status

```
Phoenix - AwardBIOS CMOS Setup Utility
PC Health Status

FAN Fail Alarm Selectable Disabled Shutdown temperature Disabled Shutdown temperature Disabled Shutdown temperature Disabled System Temperature CPU Harning Temperature CPU Temperature CPU Temperature Proceedings of the CPU Temperature CPU Temper
```

FAN Fail Alarm Selectable:

このアイテムは、誤動作を監視するファンを選択します。

Shutdown When CPUFAN Fail:

[Enabled] (使用可能) に設定していると、システムは CPU ファンが作動していないときに停止します。

Shutdown Temperature:

このアイテムは、システムが過熱しないようにシステムを自動的に停止する温度を設定します。

CPU Warning Temperature:

このアイテムは、CPU の警告温度の限界を選択します。システムが CPU の温度が限界を超えていることを検出すると、警告音が鳴ります。

注:オンボードハードウェア監視機能は、これらのシステムヘルス状態を検出できます。異常な状態が発生したとき、警告メッセージを表示したり警告アラームを鳴らしたい場合、"ハードウェアドクター"ユーティリティをインストールする必要があります。このユーティリティは本マザーボードに付属する"ドライバとユーティリティ CD"に含まれています。

All Voltages, Fans Speed and Thermal Monitoring:

CPU と環境の温度、ファンの回転速度、システムの電源の電圧を表示します。これらの値は変更できません。

往:温度、ファンの回転速度、電圧を測定するためのハードウェア監視機能を有効にする場合は、294H から 297H までの I/O アドレスを使用します。ネットワークアダプタ、サウンドカード、またはこれらの I/O アドレスを使用する可能性のあるアドオンカードが装着されている場合は、競合を避けるためにアドオンカードの I/O アドレスを調整してください。

BIOS について 3-25

3-9. Load Fail-Safe Defaults

このオプションはデフォルトの BIOS 値をロードして、最も安定した、最適のシステムパフォーマンスを実現します。

3-10. Load Optimized Defaults

このオプションは、出荷時のデフォルトの BIOS 設定をロードして、最適のシステムパフォーマンスを実現します。

3-11. Set Password

このオプションは BIOS 構成を保護したり、コンピュータへのアクセスを制限します。

3-12. Save & Exit Setup

このオプションは選択を保存して BIOS セットアップメニューを終了します。

3-13. Exit Without Saving

このオプションは、変更を保存せずに BIOS セットアップメニューを終了します。

3-26 第3章




付録 A. Intel チップセットドライバのインストール

注: Windows オペレーティングシステムをインストールした後、まず Intel チップセットドライバをインストールしてください。


本項のインストール手順と画面ショットは、Windows XPオペレーティングシステムに基づいています。その他の OS のインストール手順と画面ショットについては、その OS のオンスクリーンの指示に従ってください。

ドライバとユーティリティ CD を CD-ROM ドライブに挿入すると、インストールプロ グラムが自動的に実行します。自動的に実 行しない場合、この CD のルートディレクト リで実行ファイルをダブルクリックし、イ ンストールメニューに入ってください。


インストールメニューに入ったら、カーソルを[ドライバ]タブに移動します。[Intel Chipset Software Utility]をクリックしてください。次の画面が表示されます。

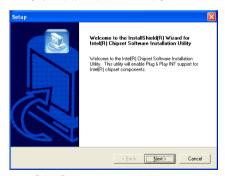

1. 「次へ」をクリックします。

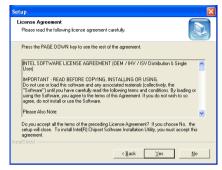


2. 「はい」をクリックします。

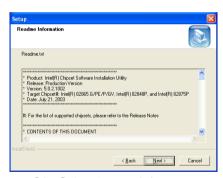

3. 「次へ」をクリックします。

A-2 付録A

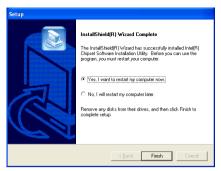

4. [はい、今すぐコンピュータを再起動します]を選択されるようお勧めします。[完了] ボタンをクリックするとシステムが再起動します。

付録 B. オーディオドライバのインストール


本項のインストール手順と画面ショットは、Windows XPオペレーティングシステムに基づいています。その他の OS のインストール手順と画面ショットについては、その OS のオンスクリーンの指示に従ってください。

ドライバとユーティリティ CD を CD-ROM ドライブに挿入すると、インストールプログラムが自動的に実行します。自動的に実行しない場合、この CD のルートディレクトリで実行ファイルをダブルクリックし、インストールメニューに入ってください。

インストールメニューに入ったら、カーソルを[ドライバ]タブに移動します。[Audio Driver]をクリックしてください。次の画面が表示されます。



1. 「次へ」をクリックします。

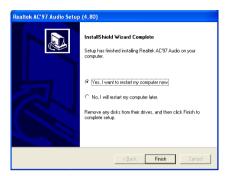

2. [はい、今コンピュータを再起動します] を選択し、[終了]をクリックしてインストールを終了します。



3. システムが再起動した後、タスクバーの 右隅にショートカットアイコンが表示され ます。 B-2 付録B




4. このスピーカー構成タブで、 [5.1 スピーカー出力用の 6 チャンネルモード] ボックスにチェックマークを入れて 6 チャンネルオーディオシステムを使用可能に設定します。

付録 C. LAN ドライバのインストール

本項のインストール手順と画面ショットは、Windows XPオペレーティングシステムに基づいています。その他の OS のインストール手順と画面ショットについては、その OS のオンスクリーンの指示に従ってください。

ドライバとユーティリティ CD を CD-ROM ドライブに挿入すると、インストールプロ グラムが自動的に実行します。自動的に実 行しない場合、この CD のルートディレクト リで実行ファイルをダブルクリックし、イ ンストールメニューに入ってください。

インストールメニューに入ったら、カーソルを[ドライバ]タブに移動します。[LAN Driver]をクリックしてください。次の画面が表示されます。

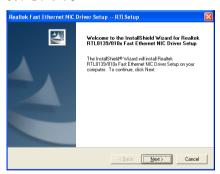

1. 「次へ」をクリックします。



2. 「終了」をクリックします。

C-2 付錄C



付録 D. USB 2.0 ドライバのインストール

注: "ドライバ&ユーティリティ CD"に付属する"USB 2.0 ドライバ"は現在、Windows 9x と ME で のみ利用できます。 Windows XP または Windows 2000 に対してこのドライバをインストールするには、Microsoft の Web サイトから最新のサービスパックをダウンロードする必要があります。

Windows 9x および ME に対して USB 2.0 をインストールするには、CD-ROM ドライブに「ドライバ&ユーティリティ CD をインストールしてください。インストールプログラムが自動実行します。自動実行しない場合、CD のルートディレクトリの実行ファイルをダブルクリックしてインストールメニューに入ってください。次の画面が表示されます。



[USB 2.0 Driver]をクリックし、オンスクリーンの指示に従ってドライバのインストールを完了します。


D-2 付錄D



付録 E. BIOS アップデートガイド

ここで示した手順は、モデル SE6 の例に基づいています。他のすべてのモデルも同じプロセスに従います。

- 1. まず、このマザーボードのモデル名とバージョン番号を検索します。マザーボード PCB には、モデル名とバージョン番号を記入したバーコードスティッカがあります。
- 2. 現在の BIOS ID を検索します。上記の例では、現在の BIOS ID は [00] です。お使いの BIOS が最新のものであれば、更新する必要はありません。使用中の BIOS が最新のものでない場合は、次のステップに進んで下さい。

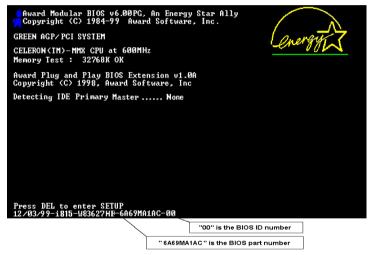


- 3. Web サイトから正しい BIOS ファイルをダウンロードします。
- 4. ダウンロードしたファイルをダブルクリックすると、[awdflash.exe] と[*.bin] ファイルが自己解凍します。
- ブート可能なフロッピーを作成し、他に必要なファイルをコピーします。ブート可能なディスクはエクスプローラまたは、DOS プロンプトモードで作成できます。

[c:\]format a: /s

システムをフォーマットしてフロッピーディス クに転送した後、2 つのファイルをディスクにコ

ピーします。1 つは BIOS フラッシュユーティリティ「awdflash.exe」で、もう1 つは圧縮解除された BIOS「*.bin」ファイルです。

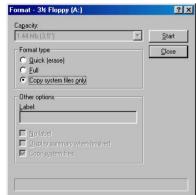

E-2 付録E

6. BIOS 設定画面で、First boot device を [Floppy] にし、フロッピーから起動できるようにします。





7. BIOS を DOS モードで更新します

A:\>awdflash se6 sw.bin /cc /cd /cp /py /sn /cks /r

注:

- BIOS の更新をするときは、上記の "awdflash" の後のパラメータを使用することを強く 推奨します。上記パラメータ無しで、ただ "awdflash se6_sw.bin" というようにタイプす ることはしないでください。
- Award のフラッシュユーティリティは Windows の環境かでは完了できないので、純粋の DOS 環境にいなければなりません。
- どの BIOS ファイルがご利用のマザーボードで使用できるかをチェックし、間違った BIOS ファイルでフラッシュしないようお勧めします。さもなければ、システムの誤動作 を招きます。
- マザーボードの BIOS をフラッシュする場合は、Version 7.52C よりも古いバージョンの Award flash memory writer は使用しないでください。これよりも古いバージョンを使用すると、フラッシュに失敗したり、問題が発生したりします。
- 更新中はその状態が白いブロックで表示されます。最後の4つは青色のブロックで表示され、BIOS ブートブロックを示します。BIOS ブートブロックは、BIOS 更新においてBIOS が完全に壊れてしまうことを防ぎます。この部分は毎回更新される訳ではありません。BIOS 更新中にデータが壊れてしまっても、このBIOS ブートブロックの部分はそのまま残ります。これにより、システム自体は最低限フロッピーからのブートをすること可能にしています。この機能によって、お客様は販売店のテクニカルサポートに依頼することなく、BIOS の書きこみを再度行うことができます。

付録 F. ハードウェア監視 (Winbond Hardware Doctor ユーティリティ)

Winbond Hardware Doctor は PC の自己診断システムである。同ユーティリティは電源電圧、CPU およびシステムファンの速度、CPU およびシステム温度を含む複数の微妙な項目を監視して PC ハードウェアを保護します。そうした項目はシステムの操作に重要で、エラーは PC に致命的なダメージを与えることがあります。1つの項目でも基準を超えると、警告メッセージがポップアップし、正しい処置をとるようユーザーに促します。

本項のインストール手順と画面ショットは、Windows XPオペレーティングシステムに基づいています。その他の OS のインストール手順と画面ショットについては、その OS のオンスクリーンの指示に従ってください。

ドライバとユーティリティ CD を CD-ROM ドライブに挿入すると、インストールプロ グラムが自動的に実行します。自動的に実 行しない場合、この CD のルートディレクト リで実行ファイルをダブルクリックし、イ ンストールメニューに入ってください。

インストールメニューに入ったら、カーソルを[ドライバ]タブに移動します。[Install Hardware Doctor]をクリックしてください。次の画面が表示されます。




1. 「次へ>] をクリックします。



2. 「次へ>」をクリックします。



3. 「次へ>」をクリックします。

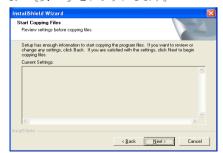

「次へ>」をクリックします。


F-2 付録F



5. [はい、今コンピュータを再起動します] を選択し、[終了]をクリックしてインストールを終了します。



6. Windows ツールバーをポイントしてを Hardware Doctor 実行し、「スタート」 → 「プログラム」 → [WindBond] → [Hardware Doctor] を順にクリックします。

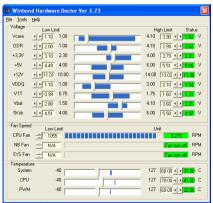

7. この画面が表示されます。Hardware Doctor は、電圧、ファン速度、温度の読取りの状態も表示します。どれかの読取りが

限界に達したりその限界を超えた場合、読取りは赤くなります。また、ポップアップウィンドウが表示されて、システムに問題があることを警告します!



8. この図は警告メッセージのウィンドウです。

Ignore (無視):今回アイテムの警告メッセージを無視できますが、次回同じアイテムにエラーが生じると再びポップアップメッセージが表示されます。

Disable (使用しない) 選択したアイテムは [設定] ページでアクティブにしない限り 監視されません。

Shutdown (シャットダウン) このボタンを 選ぶとコンピュータはシャットダウンしま す」

Help (ヘルプ) 詳しい情報と自己診断の簡単な問題がご覧になれます。

警告の範囲が正しく設定されていないために警告ポップアップメッセージが表示される場合、[設定] オプションから調整できます。例えば、温度の高さの制限を 40℃にすると、すぐに適正温度を超えてしまいます。

Configuration オプションを変更するときには、新しい設定が正しい範囲内の値であることと、変更内容は必ず保存することの2点に注してください。せっかく変更を行ってもその内容を保存しなければ、システムは次回デフォルト値で起動します。

問題が生じたり、ソフトウェアの設定や調整について不明な点があるときには、 Winbond Hardware Doctor のオンラインヘル プをお読みください。

付録 G. トラブルシューティング

Q & A:

- O: 新しい PC システムを組み立てるときに CMOS をクリアする必要がありますか?
- A: はい、新しいマザーボードを装着する際に、CMOS をクリアすることを強くお薦めします。 CMOS ジャンパをデフォルトの 1-2 のポジションから 2-3 のポジションに移し、2,3 秒待ち、 そして元に戻してください。システムをはじめて起動するとき、ユーザーズマニュアルを参 照し、Load Optimized Default を呼び込んでください。
- Q: BIOS 更新中にハングアップしてしまったり、間違った CPU パラメータを設定してしまった 場合にはどうしたらよいでしょうか?
- A: BIOS 更新の失敗や、CPU パラメータ設定間違いによるシステムのハングアップするときは、 常に CMOS クリアを行ってサイド起動させてみてください。
- Q: BIOS 内部でオーバークロックまたは非標準の設定を試みると、システムを起動できず、画面に何も表示されません。メインボードが故障したのですか? メインボードを販売店に返却する必要がありますか、または RMA プロセスを行うべきですか?
- A. 一部の BIOS 設定をデフォルトからオーバークロックまたは非標準の状態に変更しても、ハードウェアまたはメインボードが永久的に損傷する原因とはなりません。当社では、次の3つのトラブルシューティングによって CMOS データを放電し、ハードウェアのデフォルトの状態に回復するようにお勧めします。これにより、メインボードが再び機能し、ユーザーの方がわざわざメインボードをお買い上げ時点の設定に戻したり、RMAプロセスを実行する必要はなくなります。
 - 1. 電源装置の電源をオフにし、1分後に再びオンにします。電源がオンにならない場合、電源コードを抜いて1分後に差し込んでください。キーボードの
 「nsert>キーを押したまま、電源オンボタンを押してシステムを起動します。正常に起動したら、
 「nsert>キーを離し、
 「Delete>キーを押してBIOS セットアップページに入って正しい設定を行います。これでも問題が解決しない場合、ステップ1を3度繰り返すか、ステップ2を試みてください。
 - 2. 電源装置の電源をオフにするか電源コードを抜いて、シャーシを開けます。電池の傍に CCMOS ジャンパがあります。ジャンパ位置をデフォルトの 1-2 から 2-3 に 1 分間変更して CMOS データを放電し、再びデフォルトの 1-2 に戻します。シャーシを閉じ、電源装置の電源をオンにするか、電源コードを差し込みます。電源オンボタンを押して、システムを起動します。正常に起動したら、〈Delete〉キーを押して BIOS セットアップページに入って、正しい設定を行います。それでも問題が解決しない場合、ステップ3を試みてください。
 - 3. ステップ 2 と同じ手順で、メーンボードから ATX 電源コネクタを抜き、CMOS が放電している間にメインボードの電池を取り外します。
- O: テクニカルサポートからの迅速な回答をえるにはどうしたらよいですか?
- A: このマニュアルの章にある、テクニカルサポートフォームの記述内容に従って記述してください。

動作に問題がある場合、弊社のテクニカルサポートチームが問題をすばやく特定して適切なアドバイスができるよう、テクニカルサポート用紙には、問題に関係のない周辺機器を記入せずに、重要な周辺機器のみを記入してください。記入後は、テクニカルサポートから回答を得られるよう、製品を購入したディーラーまたは販売店にFaxしてください(下の例を参照してください)。

例1: マザーボード (CPU, DRAM, COAST などを含む)、HDD、CD-ROM、FDD、VGA CARD、VGA カード、MPEG カード、SCSI カード、サウンドカードなどを含むシステムが起動できない場合、以下の手順に従ってシステムの主なコンポーネントをチェックしてください。最初に、VGA カード以外のすべてのインタフェースカードを取り外して再起動してください。

それでも起動しない場合:

他のブランドまたはモデルの VGA カードをインストールして、システムが起動するかどうか試してみてください。それでも起動しない場合は、テクニカルサポート用紙(主な注意事項参照)に VGA カードのモデル名、マザーボードのモデル名、BIOS の ID 番号、CPU の種類を記入し、"問題の説明"欄に問題についての詳しい説明を記入してください。

起動する場合:

取り除いたインタフェースカードを1つ1つ元に戻しながら、システムが起動しなくなるまでシステムの起動をチェックしてください。VGAカードと問題の原因となったインタフェースカードを残して、その他のカードおよび周辺機器を取り外して、システムを再び起動してください。それでも起動しない場合、"その他のカード"の欄に2枚のカードに関する情報を記入してください。なお、マザーボードのモデル名、バージョン、BIOSのID番号、CPUの種類(主な注意事項参照)、およびを問題についての詳しい説明を記入するのを忘れないでください。

例2: マザーボード (CPU, DRAM, COAST などを含む)、HDD、CD-ROM、FDD、VGA カード、LAN カード、MPEG カード、SCSI カード、サウンドカードなどを含むシステムで、サウンドカードのドライバのインストール後、システムを再起動したり、サウンドカードのドライバを実行したりすると自動的にリセットしてしまう場合、問題はサウンドカードのドライバにあるかもしれません。DOS の起動の途中で、SHIFT キーを押して CONFIG.SYS と AUTOEXEC.BAT を省略してください。また、テキストエディタで CONFIG.SYS を修正してください。サウンドカードのドライバをロードする行にリマーク REM を追加すると、サウンドカードのドライバを OFF にできます。下の例をご覧ください。

CONFIG SYS:

DEVICE=C:\DOS\HIMEM.SYS DEVICE=C:\DOS\EMM386.EXE HIGHSCAN DOS=HIGH, UMB FILES=40

FILES-40

BUFFERS=36

REM DEVICEHIGH=C:\PLUGPLAY\DWCFGMG.SYS

LASTDRIVE=Z

システムを再起動してみてください。システムが起動してリセットしない場合、問題はサウンドカードのドライバにあることがわかります。テクニカルサポート用紙(主な注意事項参照)にサウンドカードのモデル名、マザーボードのモデル名、BIOS の ID 番号を記入し、"問題の説明"欄に詳しい説明を記入してください。

テクニカルサポートフォームの記述の仕方について説明します。

主な注事項...

[テクニカルサポート用紙] に必要事項を記入する場合、次の注事項を守ってください。

- 1*. **モデル名**: ユーザーマニュアルに記されているモデル名を記入します。 例: IS7-V
- **2*. マザーボードのモデル番号 (REV)**:マザーボードに [REV:*.**] と記されているマザーボードのモデル番号を記入してください。

例:REV:1.01

- 3*. BIOS ID および部品番号: オンスクリーンのメッセージをご覧ください。
- 4. **ドライババージョン**:デバイスドライバのディスク(もしあれば)に [Release ***"]などと記されている バージョン番号を記入します。
- CD-Title Rev. No.

 IIE Device Driver
 Drivers Diskette Selegge 1.096

 Floppy Disk Driver Rev. No.
- **5. OS/アプリケーション**:使用している **OS** およびシステムで起動しているアプリケーションを記入します。

例: MS-DOS® 6.22、Windows® 95、Windows® NT....

- **6*. CPU:** CPU のメーカー名および速度(MHz)を記入します。 例: (A) [メーカー名] の欄には [Intel] 、 [仕様] の欄には [Pentium® 4 1.9GHz] と記 入します。
- 7. HDD: HDD のメーカー名、仕様、□IDE1 および□IDE2 のどちらで使用しているかを記入します。ディスク容量がわかる場合には容量を記入し、 [□] をチェック ("✓") してください。チェックがない場合は、 [☑IDE1] マスターとみなします。 例: [HDD]の蘭のボックスをチェックし、メーカー名には[Seagate]、仕様の欄には[ST31621A (1.6GB)] と記入します。
- 8. CD-ROM ドライブ: CD-ROM ドライブのメーカー名、仕様、□IDE1 および□IDE2 のどちらで使用しているかを記入します。また、"□"をチェック ("✔") してください。チェックがない場合は、"☑IDE2"マスターとみなします。

例: "CD-ROM ドライブ"の欄のボックスをチェックし、メーカー名には "Mitsumi"、仕様の欄には "FX-400D"と記入します。

9. システムメモリ (DDR SDRAM): システムメモリのブランドと、密度、説明、モジュールコンポーネント、モジュール部品番号、CAS レイテンシ、速度 (MHz)のような、仕様 (DDR DIMM) を示します。たとえば、ブランドスペースに、「Micron」と記述し、仕様スペースに以下のように記述します。

密度: 128MB、説明: SS 16 Megx72 2.5V ECC ゴールド、モジュールコンポーネント: (9) 16 Megx 8、モジュール部品番号: MT9VDDT1672AG、CAS レイテンシ: 2、速度 (MHz): 200 MHz. お使いの DDR SDRAM の詳細な情報をお知らせください。発生した問題をシミュレートする上で大いに役に立ちます。

10. その他のカード:問題に関係しているのが "絶対確実である" カードを記入します。 問題の原因が特定できない場合は、システムに搭載しているすべてのカードを記入してくだ さい。

注意: [*] の項目は必ず記入してください。

□ テクニカルサポート用紙

▲ 会社名:		☎ 電話番号:				
擊 連絡先:		☑ ファックス番	☑ ファックス番号:			
🗗 E-mail:						
モデル名	*	BIOS ID#	*			
マザーボードの		ドライババージョン				
モデル番号		1211				
OS/アプリケーション	*					
ハードウェア名	メーカー名	仕様				
CPU	*	122 137				
HDD ☐IDE1 ☐IDE2						
CD-ROM DIDE1						
ドライブ IDE2						
システムメモリ (DRAM)						
(DRAWI)						
その他のカード						
問題の説明:						
			_			

X

付録 H. テクニカルサポートの受け方について

(ホームページ) http://www.abit.com.tw

(米国) http://www.abit-usa.com

(ヨーロッパ) http://www.abit.nl

ABIT 社の製品をお買い上げいただきありがとうございます。ABIT はディストリビュータ、リセラー、システムインテグレータを通じて製品を販売させていただいておりますため、エンドユーザの皆様に直接製品を販売することはありません。弊社テクニカルサポート部へお問い合わせいただく前に、お客様のシステムを構築したリセラーかシステムインテグレータにお問い合わせいただく方が、より適切なアドバイスを受けることができます。

ABIT ではお客様に常に最高のサービスを提供したいと願っております。弊社はお客様への迅速な対応を最優先に考えておりますが、毎日世界各国からの電話や電子メールによる問い合わせが殺到しておりますため、すべてのご質問にお答えすることができない状況です。したがいまして、電子メールでお問い合わせいただきましてもご返答できない場合がありますので、あらかじめご了承いただきますようお願い申し上げます。

ABIT は最高の品質と互換性の高い製品を提供するために、互換性や信頼性に関するテストを重ねております。万一サービスやテクニカルサポートが必要となりました場合には、まずリセラーかシステムインテグレータにお問い合わせください。

できるだけ早く問題を解決するために、以下に説明します処理を行ってみてください。 それでも問題を解決できない場合には、弊社のテクニカルサポートへお問い合わせく ださい。より多くのお客様に、より質の高いサービスを提供するために、皆様のご協 力をお願いします。

- 1. マニュアルをお読みください。マニュアルの作成には万全の注を払っい、どなたにもお分かりいただけるように説明してあります。意外と簡単なことを見落としている場合もありますので、再度マニュアルをよくお読みください。マニュアルにはマザーボード以外についても重要な情報が記載されています。マザーボードに同梱されている CD-ROM には、ドライバのほかにマニュアルの電子ファイルも格納されています。必要であれば、弊社の Web サイトまたは FTP サーバより、ファイルをダウンロードすることもできます。
- 2. 最新のBIOS、ソフトウェア、ドライバをダウンロードしてください。弊社のWeb サイトをご覧になり、バグや互換性に関わる問題が修正された最新バージョンのBIOSをダウンロードしてください。また周辺機器のメーカーにお問い合わせになり、最新バージョンのドライバをインストールしてください。

H-2 付録H

3. Web サイト上の専門用語集および FAQ(よく聞かれる質問)をお読みください。 弊社では今後も引き続き FAQ を充実させていく予定です。皆様のご意見をお待ち いたしております。また新しいトピックにつきましては、HOT FAQ をご覧くださ い。

4. インターネットニュースグループをご利用ください。ここには貴重な情報が数多く寄せられます。ABIT Internet News グループ (alt.comp.periphs.mainboard.abit) はユーザどうしで情報を交換したり、それぞれの経験を語り合ったりするために設置されたフォーラムです。たいていの場合、知りたい情報はこのニュースグループ上にすでに記載されています。これは一般に公開されているインターネットニュースグループであり、無料で参加することができます。ほかにも次のようなニュースグループがあります。

alt.comp.periphs.mainboard.abit alt.comp.periphs.mainboard comp.sys.ibm.pc.hardware.chips alt.comp.hardware.overclocking alt.comp.hardware.homebuilt alt.comp.hardware.pc-homebuilt

- 5. **リセラーへお問い合わせください。**技術的な問題につきましては、ABIT が認定したディストリビュータにお尋ねください。弊社の製品はディストリビュータからリセラーや小売店へ配送されます。リセラーはお客様のシステムの構成内容をよく理解していますので、お客様が抱える問題をより効率よく解決できるはずです。お客様が受けられるサービス内容によって、お客様が今後もそのリセラーと取り引きを続けていきたいかどうかを判断する材料にもなります。万一問題を解決できない場合は、状況に応じて何らかの対応策が用意されているはずです。詳しくはリセラーにお尋ねください。
- 6. **ABIT へお問い合わせください。** ABIT へ直接お尋ねになりたいことがございましたら、テクニカルサポート部へ電子メールをお送りください。まず、お近くの ABIT 支店のサポートチームにお問い合わせください。地域の状況や問題、またリセラーがどのような製品とサービスを提供しているかは、地域により全く異なります。 ABIT 本社には毎日世界各国から膨大な量の問い合わせが殺到しておりますため、すべてのお客様のご質問にお答えすることができない状況です。弊社ではディストリビュータを通じて製品を販売いたしておりますため、すべてのエンドユーザの皆様にサービスを提供することができません。何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。また、弊社のテクニカルサポート部に質問をお寄せになる際は、問題点を英語でできるだけ分かりやすく、簡潔に記載していただき、必ずシステム構成部品のリストしてください。お問い合わせ先は次の通りです。

北米および南米:

ABIT Computer (U.S.A.) Corporation

45531 Northport Loop West, Fremont, California 94538, U.S.A.

電話番号: 1-510-623-0500 ファックス番号: 1-510-623-1092

sales@abit-usa.com technical@abit-usa.com

http://www.abit-usa.com

英国およびアイルランド:

ABIT Computer (U.K.) Corporation Ltd.

Unit 3, 24-26 Boulton Road, Stevenage, Herts SG1 4QX, U.K. 電話番号: 44-1438-228888

ファックス番号: 44-1438-226333

sales@abitcomputer.co.uk technical@abitcomputer.co.uk

ドイツ、ベネルクス諸国 (ベルギー、オランダ、ルクセンブルグ)、デンマーク、ノルウェー、スウェーデン、フィンランド、スイス:

AMOR Computer B.V. (ABIT のヨーロッパ 事務所)

Van Coehoornstraat 7, 5916 PH Venlo, The Netherlands 電話番号:31-77-3204428

ファックス番号: 31-77-3204420

sales@abit.nl technical@abit.nl http://www.abit.nl

オーストリア、チェコ、ルーマニア、ブル ガリア、ユーゴスラビア、スロバキア、ス ロベニア、クロアチア、ボスニア、セルビ ア、および マスドニア:

Asguard Computer Ges.m.b.H

Schmalbachstrasse 5.

A-2201 Gerasdorf/Wien, Austria

電話番号: 43-1-7346709

ファックス番号: 43-1-7346713

asguard@asguard.at

月本:

ABIT Computer (Japan) Co. Ltd.

ファックス番号:81-3-5396-5110

http://www.abit4u.jp

上海:

ABIT Computer (Shanghai) Co. Ltd.

電話番号: 86-21-6235-1829 ファックス番号: 86-21-6235-1832

http://www.abit.com.cn

ロシア:

ABIT Computer (Russia) Co. Ltd.

ファックス番号: 7-095-937-2837

techrussia@abit.com.tw http://www.abit.ru

フランス、イタリア、スペイン、ポルトガ ル、およびギリシャ:

ABIT Computer France SARL

電話番号:33-1-5858-0043

ファックス番号: 33-1-5858-0047

http://www.abit.fr

その他のすべてのテリトリは上ではカバー されていません。以下にお問合せくださ い:台湾本部:

当社の本部に連絡するときは、当社の所在 地が台湾にあり、8+ GMT 時間を採用してい ることにご注意ください。さらに、お客様 の国とは異なる休日も採用しています。

ABIT Computer Corporation

No.323, Yang Guang St., Neihu, Taipei, 114,

Taiwan

電話番号: 886-2-8751-8888

ファックス番号: 886-2-8751-3382

sales@abit.com.tw market@abit.com.tw technical@abit.com.tw http://www.abit.com.tw H-4 付録 H

7. RMA サービスについて。新しくソフトウェアやハードウェアを追加していないのに、今まで動いていたシステムが突然動かなくなった場合は、コンポーネントの故障が考えられます。このような場合は、製品を購入されたリセラーにお問い合わせください。RMA サービスを受けることができます。

- 8. 互換性に関する問題がある場合は ABIT へご一報ください。弊社に寄せられるさまざまな質問の中でも ABIT が特に重視しているタイプの質問があります。互換性に関する問題もその1つです。互換性がないために問題が発生していると思われる場合は、システムの構成内容、エラーの状態をできるだけ詳しくお書きください。その他のご質問につきましては、申し訳ございませんが直接お答えできない場合があります。お客様がお知りになりたい情報は、インターネットニュースグループにポストされていることがありますので、定期的にニュースグループをお読みください。
- 9. 下記は、参考としてのチップセットベンダの Web サイトアドレスです。

HighPoint Technology Inc.WEB サイト: http://www.highpoint-tech.com/

Intel WEB サイト: http://www.intel.com/

Silicon Image WEB サイト: http://www.siimage.com/

SiS WEB サイト: http://www.sis.com.tw/ VIA WEB サイト: http://www.via.com.tw/

ありがとうございました。

ABIT Computer Corporation

http://www.abit.com.tw